

E.C.A.

TR Dijital oda termostati

SERVİS ve KULLANICILAR için kurulum, bakım ve kullanım klavuzu


EN Digital room thermostat

Installation, assembly and operating instructions for the **INSTALLER** and **USER**


50029486-004 A

TR Kullanım Klavuzu / EN User Guide



TR Oda sıcaklığı
EN Room temperature

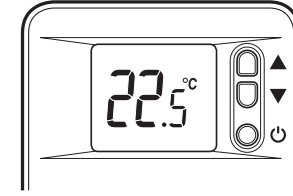


TR Ayar sıcaklığı, sorgulama
EN Set temperature, inquiry

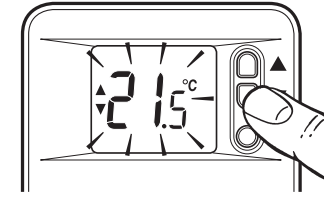

TR Ayar sıcaklığı, ayarlama
(5°C ile 35°C arası)
EN Set temperature, adjustment
(range goes from 5°C to 35°C)

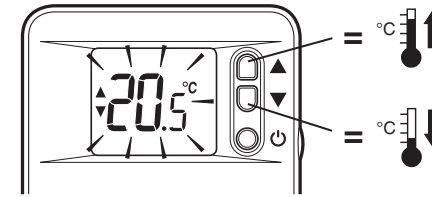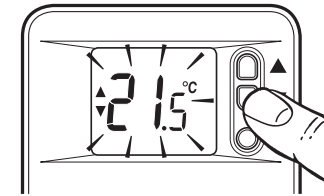


TR Isıtma/soğutma geçişi
EN Heat/cool changeover

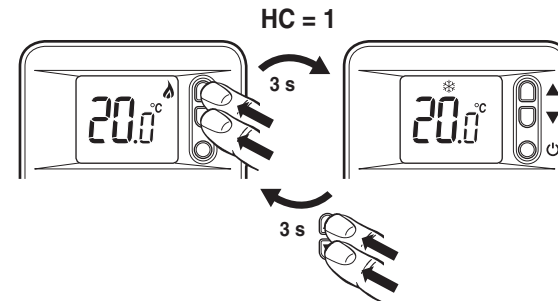


TR Kullanım işaretleri / EN Operating indicators


TR Isıtıcı devrede
EN Demand indicator

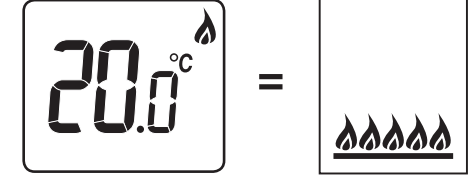


TR Isıtıcı devre dışı
EN No demand

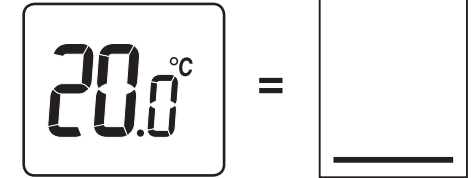


TR Açma kapama (5°C donma koruma aktif)
EN Stop (with adjustment of room temperature to 5°C)

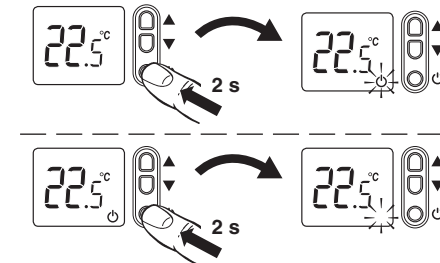


TR Arıza uyarısı (T < 0°C veya T > 50°C)
EN Fault indicator (T < 0°C or T > 50°C)

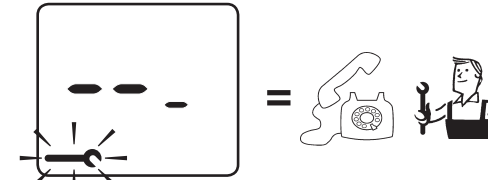

TR Düşük pil uyarısı
EN Low-battery indicator

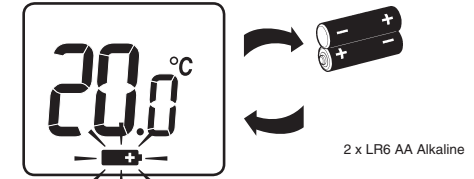

TR Pil montajı
EN Fitting the batteries

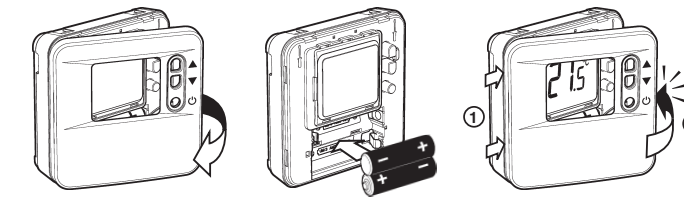

SATIŞ/SALES:

EMAS MAKİNA SANAYİİ A.Ş.
Yalı Mah. Ziya Gökalp Cad No: 3
34844 Maltepe / İstanbul Türkiye

Tel: 90(0216) 442 34 41
Fax:90(0216) 442 39 96

e-mail: satis@emas.com.tr
www.emas.com.tr

SERVİS/SERVICE:

EMAR A.Ş. SERVİS MÜDÜRLÜĞÜ
Yalı Mah. Ziya Gökalp Cad No: 3
34844 Maltepe / İstanbul Türkiye


Tel: 90(0216) 458 45 00 (pbx)
Fax:90(0216) 305 65 43

www.emarservis.com




KOCAELİ KOMBİ KLİMA.com

TR Kurulum / EN Installation

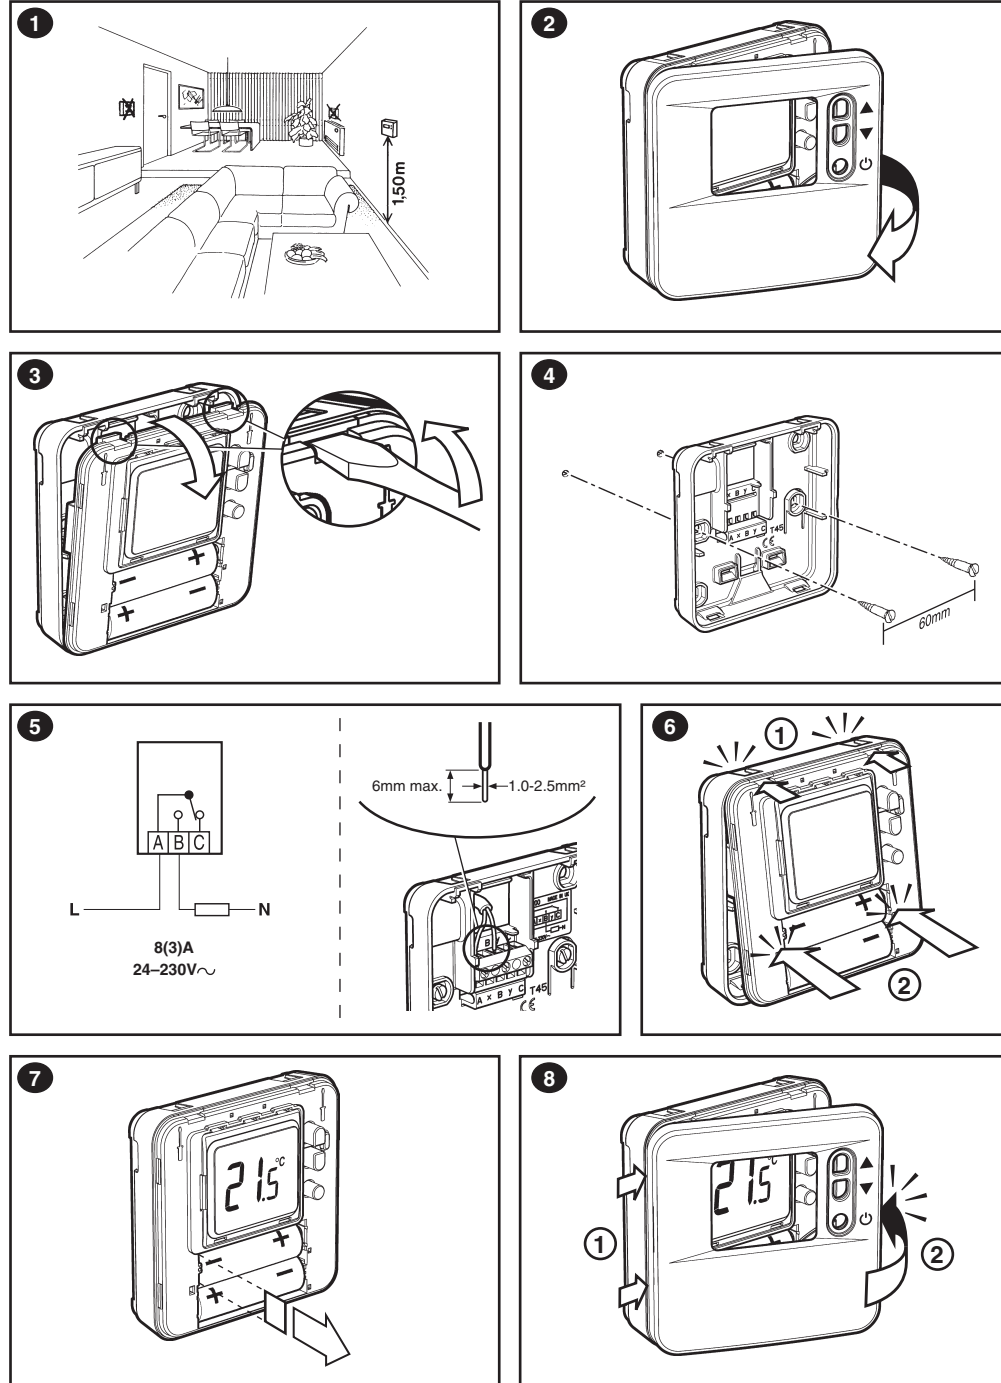


4

Test

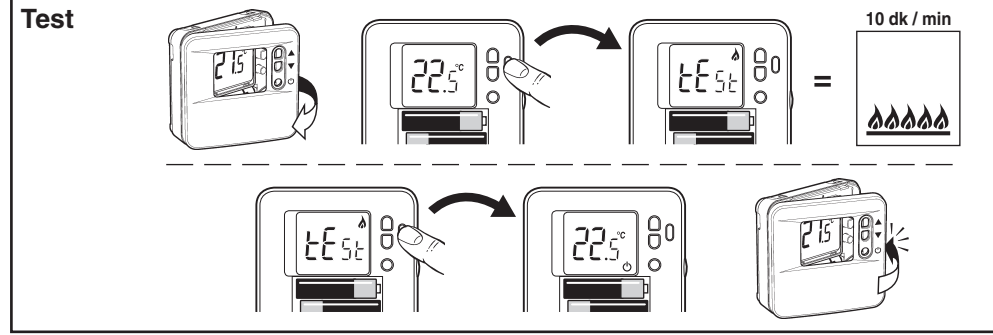


TR Kurulum modu / EN Installer Mode

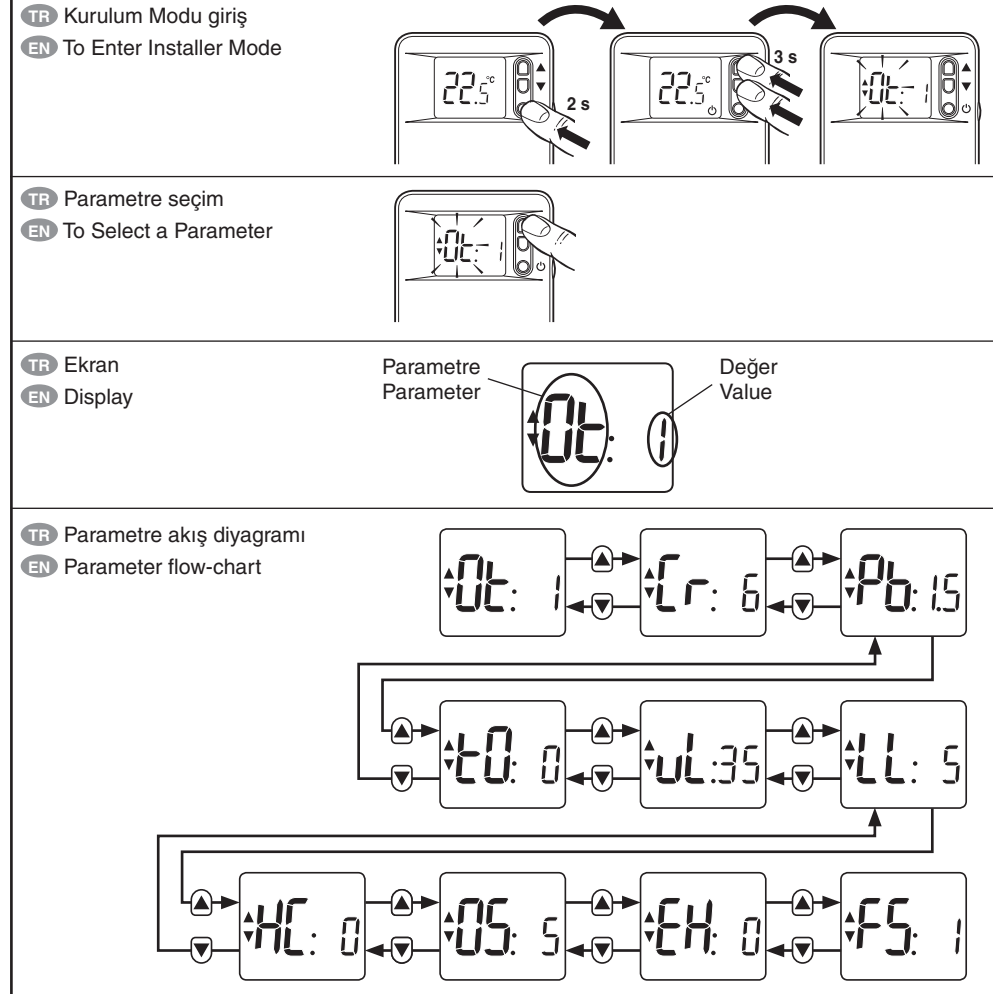

5

TR Parametreler / EN Parameters

Açıklama Description	Parametre Parameter	Ayar aralığı Range of values	Fabrika ayarları Default
TR Minimum Açma/Kapama Zamanı EN Minimum ON/OFF time	Ot	1,2,3,4,5 m	1 m
TR Şalt Sayısı EN Cycle Rate	Cr	{3,6,9,12}	6
TR Oransal band genişliği EN Proportional band width	Pb	1.5...3.0 K	1.5K
TR Sıcaklık ölçüm offseti EN Temperature measurement offset	tO	-3 ... 3 K	0 K
TR Üst sıcaklık ayar limiti EN Upper setpoint limit	uL	21...35°C	35°C
TR Alt sıcaklık ayar limiti EN Lower setpoint limit	LL	5...21°C	5°C
TR Isıtma/Soğutma geçiři EN Heat/cool changeover	HC	0, 1 0 = devre dıřı / Disable 1 = devrede / Enable	0
TR Standby sıcaklık ayar deęeri (Donma koruma) EN Off Setpoint Adjust	OS	5...16 °C -- (=off)	5°C
TR Elektrikli ısıtıcı EN Electric heat	EH	0 (<3A) / 1 (3A - 8A)	0 (<3A)
TR Fabrika ayarlarına geri dön (Reset) EN Reset parameters	FS	0 / 1	1

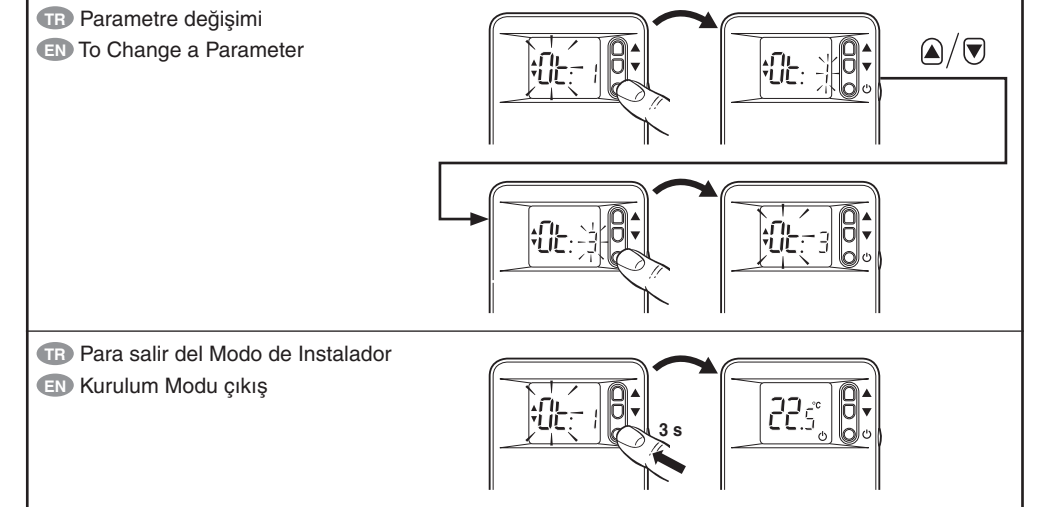

6