

**GENERAL**<sup>®</sup>  
LIFE  
DİJİTAL ODA TERMOSTATI

**HT 300 SET  
ODA TERMOSTATI**

**KULLANIM KILAVUZU**

## GENEL ÖZELLİKLER


HT 300 SET kablolu oda termostatıdır. Kullanıcı oda termostatını ihtiyacı doğrultusunda programlayıp daha konforlu ve ekonomik ısınma sağlar.

- Kablolu bağlantı
- Dokunmatik Tuşlar
- Günlük ve Haftalık Programlama (7x24)
- Ekonomi Modu, Konfor Modu, Tatil Modu
- Haftalık Program veya Manuel Kullanım Seçeneği
- Ekran Aydınlatması (Backlight)
- Hassas sıcaklık ölçüm
- Sıcaklık kalibrasyonu

## TEKNİK VERİLER

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| 2.1 Voltaj            | : $3V \pm 0.2V$ (DC)           |
| 2.2 Yük Akımı         | : 10 A                         |
| 2.3 Hassasiyet        | : $\pm 0.5^{\circ}C$           |
| 2.4 Çalışma Sıcaklığı | : $5.0^{\circ}C - 30^{\circ}C$ |
| 2.5 Zamanlama Hatası  | : $< \% 1$                     |
| 2.6 PİL Ömrü          | : 1 yıl (2xAAA)                |




## HT 300 SET GÖSTERGE VE TUŞLAR

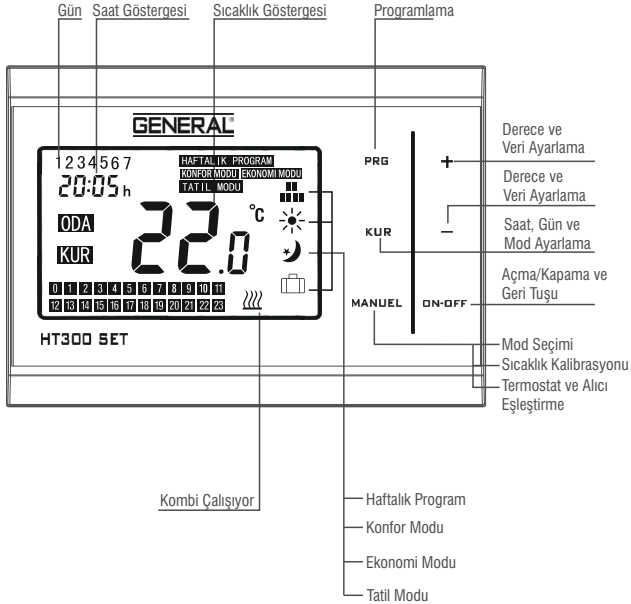

**GENERAL®**





## HT 300 SET MONTAJI

HT 300 SET'in duvar askısını sökme için oda termostatını yukarıdan veya aşağıdan kendinize doğru çekiniz. Sökülen duvar askısını evin merkezi bir konumuna yerden 150 cm yüksekliğe sabitleyiniz. HT 300 SET'i kapı girişi ya da pencere kenarı gibi hava sirkülasyonunun çok olduğu yerlere monte etmektan kaçınınız.

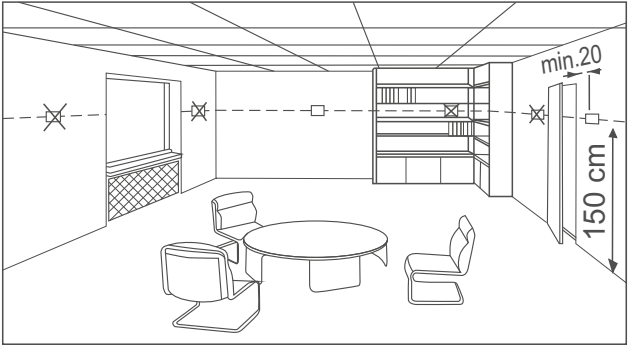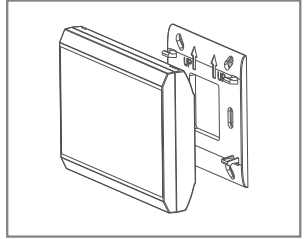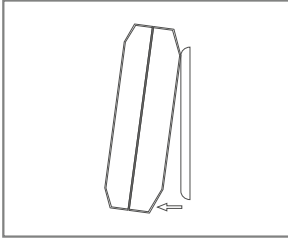

## PİL DEĞİŞİMİ

HT 300 SET ile birlikte gelen 2 adet alkalin pili, pil yuvasına yerleştiriniz. Pil değişikliği HT 300 SET'in arkasında bulunan açılır kapaklı pil yuvasının kapağı çıkarılarak yapılmaktadır. Her zaman iki pili de aynı zamanda değiştiriniz. Pilleri takarken yönlerinin doğru olmasına özen gösteriniz.

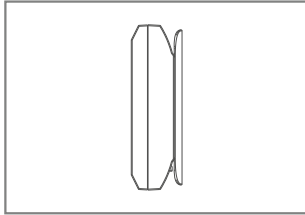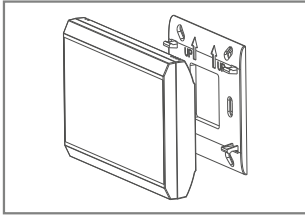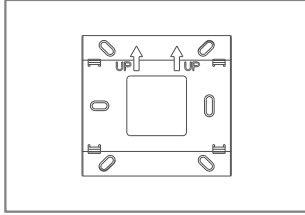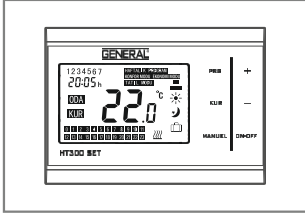


## UYARI


Ömrü biten pillerinizi, piller için ayrılmış çöp kutusuna atınız.

## HT 300 SET BAĞLANTI ŞEMASI

### ISITMA ÜNİTELERİ İÇİN BAĞLANTI ŞEMASI

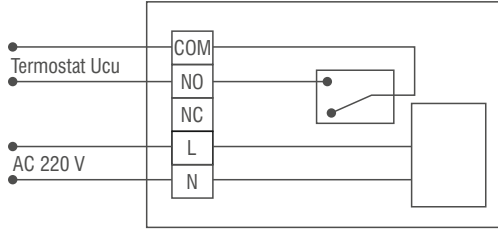

### SOĞUTMA ÜNİTELERİ İÇİN BAĞLANTI ŞEMASI

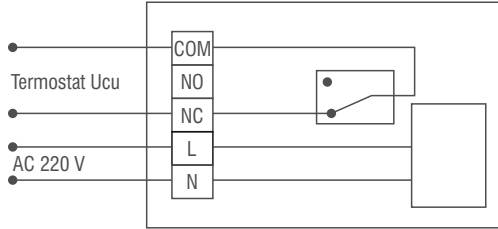

## ODA TERMOSTATININ ALICIYA TANITILMASI


HT 300 SET serisi oda termostatlarının her biri alıcısı ile tanımlanmıştır. Herhangi bir sinyal kaybı durumunda aşağıdaki adımları takip ederek tanımlama işlemini yapınız.

- Öncelikle alıcı üzerindeki kapağı açınız.
- Alıcıya enerji verildikten sonra, alıcı üzerindeki “**IP\_SET**” butonuna basınız.
- Altta sabit olarak yanan yeşil led yanıp sönmeye başlayacaktır.
- Kablosuz oda termostatu kapalı konumda iken “**Manuel**” tuşuna 3 saniye basılı tutulduğunda ekrana sıcaklık kalibrasyon ayarı ve sol üst köşede seri numarasının bulunduğu menü gelir.
- Tekrar “**Manuel**” tuşuna basıldığında alıcı üzerinde yanıp sönen yeşil led sabit konuma geçecek ve alıcıdan uyarı sesi gelecektir.
- Artık alıcı ile kablosuz oda termostatu birbirine tanıtılmıştır.

### Sinyal Sesinin Kapatılması

GENERAL Life oda termostatlarında alıcıdan gelen sinyal sesini kapatabilirsiniz.

- Sinyal sesini kapatmak için alıcı üzerindeki kapağı açınız.
- IP\_SET butonunun yanında yer alan jumper kapağını (Jx1) çıkarınız.
- Kapağı çıkardığınız takdirde sinyal sesi kesilecektir.



## SICAKLIK KALİBRASYONU

HT 300 SET serisi oda termostatlarında kullanılan sensörler çok hassastır. Bu hassaslığı yaşam alanınızda bulunan termometrelerde bulamazsınız. Yaşam alanınızda bulunan termometrelerdeki sıcaklığı baz almak istiyorsanız bunun için oda termostatınızı kalibre ediniz.

- Cihazınızı kapalı iken “**Manuel**” tuşuna 3 saniye basınız.
- İstedığınız sıcaklığı görmek için + ve - tuşları ile sıcaklık farkını ayarlayınız. Bu değer -8 ile +8 arasında ayarlanabilir.
- “**Manuel**” tuşuna tekrar basarak menüden çıkınız.

**Uyarı:** Önerilen sıcaklık kalibrasyon ayarı “00”dir.

**GENERAL®**

## SAAT ve GÜN AYARI

- “KUR” tuşuna 3 saniye basılı tutunuz.
- Karşınıza dakika ayar çıkacaktır. “+” ve “-” tuşları ile dakika ayarını yapınız ve “KUR” tuşuna basarak ilerleyiniz.
- Karşınıza çıkan saat ayarını aynı dakika ayarında olduğu gibi “+” ve “-” tuşları ile yapınız ve “KUR” tuşu ile ilerleyiniz.
- Ekranın sol üst köşesinde “1” rakamı görünecektir. Bu haftanın 1. günü demektir. “+” ve “-” tuşlarına basarak bulunduğunuz günü seçiniz ve tekrar “KUR” tuşuna basarak ilerleyiniz.

## MOD AYARI

- Saat ayarından sonra “KUR” tuşuna tekrar bastığınızda karşınıza konfor modu sıcaklık değeri çıkacaktır. İsteddiğiniz sıcaklığı “+” ve “-” tuşlarını kullanarak ayarlayınız. Tekrar “KUR” tuşuna basarak ilerleyiniz.
- Karşınıza ekonomi modu sıcaklık değeri çıkacaktır. Ekonomi modu için istediğiniz sıcaklığı ayarlayarak “KUR” tuşuna basınız.
- Son olarak tatil modu sıcaklık değerini göreceksiniz. Yine “+” ve “-” tuşları ile istediğiniz sıcaklık değerini ayarlayınız.
- “ON-OFF” tuşuna basarak menüden çıkınız. Artık saat ayarınız yapılmış; tatil modu, ekonomi modu ve konfor modu sıcaklık değerleri ayarlanmış durumdadır.

## Modlar

- ✱ **Konfor Modu** : Haftalık programda veya manuel olarak kullanılabilir. Tavsiye edilen sıcaklık değeri 23/24°C’dir.
- ☾ **Ekonomi Modu** : Haftalık programda veya manuel olarak kullanılabilir. Tavsiye edilen sıcaklık değeri 17/18°C’dir.
- 📅 **Tatil Modu** : Bu mod sadece Manuel kullanılabilir. Evinizden uzun süre ayrı kalacağınız durumlarda seçebileceğiniz bu mod, tesisatınızın donmasına karşı koruma işlevi görür. Tavsiye edilen sıcaklık değeri 5°C’dir.

**Manuel Kullanım:** Haftalık program kullanmak istemiyorsanız “MANUEL” tuşuna basarak istediğiniz modu seçebilir ve seçilen modda manuel (program dışı) çalışmasını sağlayabilirsiniz. Programa tekrar dönmek için “PRG” tuşuna basmanız yeterli olacaktır.

**GENERAL®**



## GÜNLÜK ve HAFTALIK PROGRAM

HT 300 SET serisi oda termostatlarında ekonomi ve konfor modu ile günün her saatini programlayabilirsiniz (7x24).

- Haftalık programlama yapmak için “**PRG**” tuşuna basılı tutunuz.
- Açılan menüde ekranın üst kısmındaki rakamlardan programlamak istediğiniz günü “**PRG**” tuşuna basarak seçiniz.
- Günü seçtikten sonra ekranın sol alt köşesinde günün ilk saatini gösteren kutucuk yanıp sönecektir.
- “**KUR**” tuşu ile programlamak istediğiniz modu seçiniz.
- “+” tuşu ile ilerleyerek programın geçerli olacağı saat dilimine kadar ilerleyiniz.
- İsteddiğiniz saat dilimine geldikten sonra “**KUR**” tuşuna basarak bir sonraki programın modunu seçiniz.
- Gün içinde kaç defa program yapmak istiyorsanız, bu şekilde “+” tuşu ile ilerleyip, “**KUR**” tuşu ile istediğiniz modu seçiniz.
- Günün son saati olan 23'e geldiğinizde “+” tuşuna basarsanız bir sonraki güne geçersiniz.
- Aynı işlemleri diğer günlere de uygulayınız.
- Haftanın hangi gününde olduğunuzu ekranın üst kısmında bulunan “1”den “7”ye kadar olan rakamlardan takip edebilirsiniz.
- Yaptığınız programın kaydedilmesi için “**ON-OFF**” tuşuna basınız.
- Haftalık programın devreye girmesi için “**PRG**” tuşuna basınız.

## ÖRNEK PROGRAM


| 1. GÜN |       |         | 2. GÜN |       |         | 3. GÜN |       |         |
|--------|-------|---------|--------|-------|---------|--------|-------|---------|
| Saat   | 00:00 | Ekonomi | Saat   | 00:00 | Konfor  | Saat   | 00:00 | Konfor  |
| Saat   | 01:00 | Ekonomi | Saat   | 01:00 | Ekonomi | Saat   | 01:00 | Ekonomi |
| Saat   | 02:00 | Ekonomi | Saat   | 02:00 | Ekonomi | Saat   | 02:00 | Konfor  |
| Saat   | 03:00 | Konfor  | Saat   | 03:00 | Konfor  | Saat   | 03:00 | Ekonomi |
| Saat   | 04:00 | Ekonomi | Saat   | 04:00 | Ekonomi | Saat   | 04:00 | Ekonomi |
| Saat   | 05:00 | Ekonomi | Saat   | 05:00 | Ekonomi | Saat   | 05:00 | Konfor  |
| Saat   | 06:00 | Konfor  | Saat   | 06:00 | Konfor  | Saat   | 06:00 | Konfor  |
| Saat   | 07:00 | Konfor  | Saat   | 07:00 | Konfor  | Saat   | 07:00 | Konfor  |
| Saat   | 08:00 | Konfor  | Saat   | 08:00 | Konfor  | Saat   | 08:00 | Konfor  |
| Saat   | 09:00 | Ekonomi | Saat   | 09:00 | Ekonomi | Saat   | 09:00 | Ekonomi |
| Saat   | 10:00 | Ekonomi | Saat   | 10:00 | Ekonomi | Saat   | 10:00 | Ekonomi |
| Saat   | 11:00 | Konfor  | Saat   | 11:00 | Konfor  | Saat   | 11:00 | Konfor  |
| Saat   | 12:00 | Konfor  | Saat   | 12:00 | Ekonomi | Saat   | 12:00 | Ekonomi |
| Saat   | 13:00 | Ekonomi | Saat   | 13:00 | Konfor  | Saat   | 13:00 | Konfor  |
| Saat   | 14:00 | Ekonomi | Saat   | 14:00 | Konfor  | Saat   | 14:00 | Ekonomi |
| Saat   | 15:00 | Konfor  | Saat   | 15:00 | Konfor  | Saat   | 15:00 | Ekonomi |
| Saat   | 16:00 | Konfor  | Saat   | 16:00 | Konfor  | Saat   | 16:00 | Konfor  |
| Saat   | 17:00 | Ekonomi | Saat   | 17:00 | Ekonomi | Saat   | 17:00 | Konfor  |
| Saat   | 18:00 | Konfor  | Saat   | 18:00 | Konfor  | Saat   | 18:00 | Konfor  |
| Saat   | 19:00 | Ekonomi | Saat   | 19:00 | Konfor  | Saat   | 19:00 | Konfor  |
| Saat   | 20:00 | Konfor  | Saat   | 20:00 | Konfor  | Saat   | 20:00 | Ekonomi |
| Saat   | 21:00 | Konfor  | Saat   | 21:00 | Ekonomi | Saat   | 21:00 | Konfor  |
| Saat   | 22:00 | Konfor  | Saat   | 22:00 | Ekonomi | Saat   | 22:00 | Konfor  |
| Saat   | 23:00 | Ekonomi | Saat   | 23:00 | Konfor  | Saat   | 23:00 | Ekonomi |

1-Pazartesi, 2-Salı, 3-Çarşamba, 4-Perşembe, 5-Cuma, 6-Cumartesi, 7-Pazar

## ÖLÇÜLER

### Termostat boyutu:

119 mm × 85 mm × 22 mm

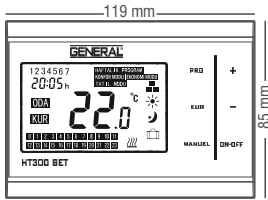


22 mm



### Alıcı boyutu:

86 mm × 86 mm × 23 mm

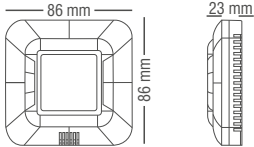

## GARANTİ

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Cinsi              | : Dijital oda termostati |
| Markası            | : GENERAL Life           |
| Modeli             | : HT 300 SET             |
| Garanti Süresi     | : 2 yıl                  |
| Azami Tamir Süresi | : 20 gün                 |

Garanti başlangıcı fatura tarihi ile belirlenir.

**GENERAL®**

## GARANTİ ŞARTLARI

1- Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.

2- Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı Firmamızın garanti kapsamındadır.

3- Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı - üreticisinden birine bildirim tarihinden itibaren başlar. Tüketicinin arıza bildirimini; telefon, fax, e-posta, iadeli taahhütlü mektup veya benzeri bir yolla yapması mümkündür. Ancak, uyuşmazlık halinde ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.

4- Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;

-Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde en az dört defa veya imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı tarafından belirlenen garanti süresi içerisinde altı defa arızalanmasının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,

- Tamiri için gereken azami süresinin aşılması,

- Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı, bayii, acentası temsilciliği ithalatçısı veya imalatçı - üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirini mümkün bulunmadığının belirlenmesi, bedel iadesi veya ayıp oranda bedel indirimini talep edebilir.

5- Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

6- Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketici Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurabilir.



İthalatçı Firma: ISIPARK İÇ DİŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Fatih Mah. 1188 Sok. No:13/A Şarımç-İzmir/TÜRKİYE Tel: +90 232 457 99 50 Fax: +90 457 91 22 E-mail: generalife@generalife.com.tr

[/generalife.tr](https://www.facebook.com/generalife.tr) [/generalife\\_tr](https://www.instagram.com/generalife_tr)